


TAMER

Часы наручные

Инструкция по эксплуатации

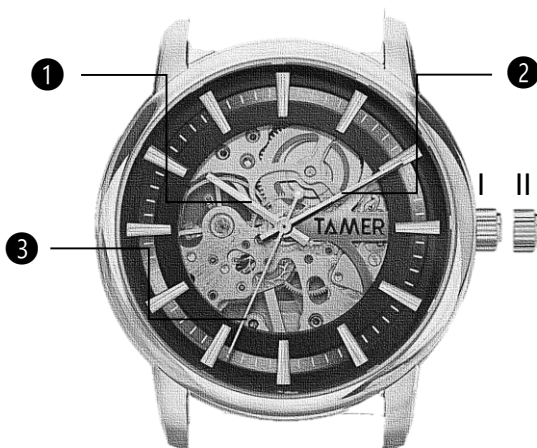

Индикация и функции

- ① Часовая стрелка
- ② Минутная стрелка
- ③ Секундная стрелка

Погрешность хода	\pm 35 секунд/сутки при температурной норме
Элемент питания	Автоподзавод (спираль баланса)



Установка времени

1) Вытянуть заводную коронку в положение II. Поворачивать коронку, против хода часовой стрелки, для установки точного времени.

2) Вернуть, коронку в положение I.

Как завести часы ?

Оснащены маховиком, который вращаясь при движении руки, скручивает ходовую пружину. Автоматические часы не требуют ежедневного ручного подзавода. Тем не менее, для правильной работы рекомендуется заводить их приблизительно 20 оборотами заводной коронки.

Внимание: на точность хода могут влиять разные факторы: их положение в пространстве или влажность воздуха, температура окружающего воздуха, интенсивность ношения, уровень смазки и чистоты механизма, и другие факторы. Например, только что заведенная часовая пружина и уже раскрученная по-разному давят на стенки барабана.

Внимание: данная модель не требует замены элемента питания .